


2.0 BLUETOOTH® USER MANUAL - ENGLISH



NEED HELP?


EMAIL: SUPPORT@XROCKERGAMING.COM
WWW.XROCKERGAMING.COM

IMPORTANT: You must keep your original retail receipt as proof of purchase.

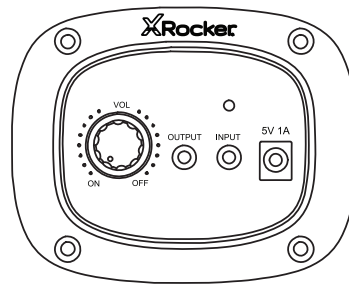


3M 3.5MM TO 3.5MM AUDIO CABLE

B1




POWER SUPPLY CORD

B2




FEMALE TO FEMALE RCA ADAPTERS

B3




3M 3.5MM TO RCA FEMALE AUDIO CABLE

B4



WIRED CONNECTION

TV & Tablets (ALL CONSOLES)

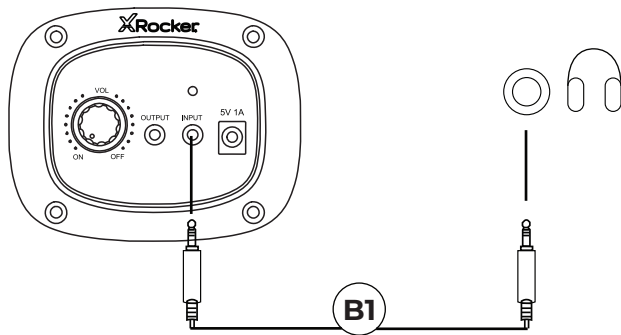


1. Connect **B1** Cable to X Rocker control panel 3.5mm **INPUT** socket.
2. Connect other end of the **B1** cable to the TV headphone socket.
3. Once connected to your TV, increase volume to 50% of the maximum for the best sound level.**

*If your TV does not feature a headphone socket then you may need to purchase an additional TOSlink adapter to get connected directly to a console for audio.

**Depending on your TV you may need to increase the headphone volume separately in the TV sound settings.


CONNECT BY CONTROLLER

PS4 SYSTEMS ONLY

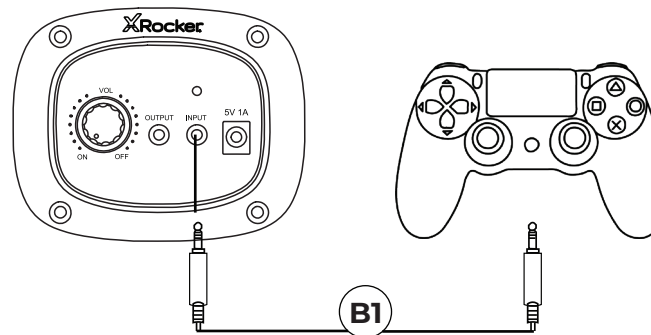

1. Connect **B1** Cable to the bottom of the PS4 controller via the headset socket.
2. Connect the other end of the **B1** cable to the chair via the green port.
3. With the PS4 turned on and in the main menu, **press and hold** the black PS button until the quick menu appears.
4. In this menu select **[Adjust Sound and Devices]**
5. Then select **[Output to Headphones]**
6. Change the setting from **[Chat Only]** to **[All Audio]**
7. Make sure the volume in the previous menu is set to the maximum.

BLUETOOTH CONNECTION

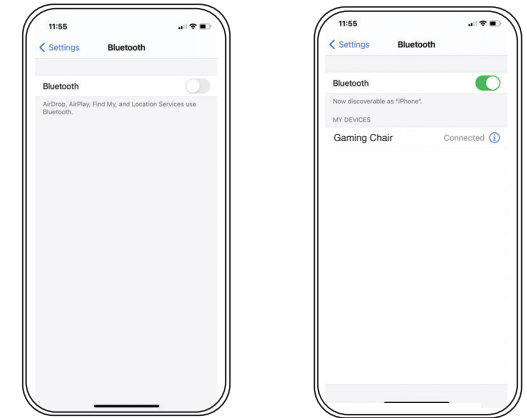

1. On the audio output device, go into the Bluetooth settings, turn Bluetooth on if it is not on already, and search for **Gaming Chair**. Upon finding this, select the **Gaming Chair** option. If a passcode is required, the four digit code will be **'0000'**.
2. Once you're connected, the Bluetooth indicator on the panel will light up.

TROUBLESHOOTING TIPS

No power going to control panel	• Make sure that the cable is connected correctly. • Make sure that the power supply at the power source is working correctly. • With the chair turned ON, wiggle the cable in the port. If lights flicker, contact support.
No Sound	• Connect a phone using the TV connection guide to test the chair for sound • Confirm that the device/system is correctly configured • Make sure that you indeed have a headphone socket on your TV.
Sound is faint	• Make sure the volume of the source device is at a higher level to strengthen the signal.
My audio cables broke accidentally	• Please contact X Rocker Support
My TV doesn't have a headphone socket	• You may need to purchase a TOSlink Adapter. If you're unsure which one, contact support.

HEALTH & SAFETY


• Don't let X Rocker come in contact with liquids • Consult Support before unscrewing any electrical components • Be mindful of cables laying between X Rocker and Power Source • Be mindful of cables when moving/swivelling in the X Rocker • Note that broken cables may present a choking risk. Replace broken cables through Support. • Do not stand on X Rocker or exceed 250lbs • Do not lean back on the chair to the point that the pedestal lifts • Do not use arms as support for getting in and out of chair. • Playing audio for long periods at loud volumes may contribute to difficulties in hearing.

BESOIN D'AIDE?

EMAIL: SUPPORT@XROCKERGAMING.COM

WWW.XROCKERGAMING.COM

IMPORTANT: VOUS DEVEZ CONSERVER VOTRE REÇU DE VENTE ORIGINAL
COMME PREUVE D'ACHAT.

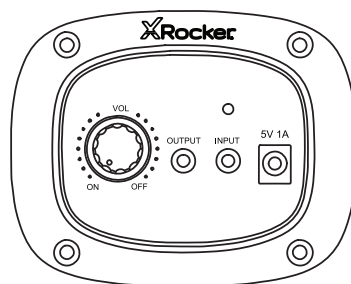


3 M CÂBLE AUDIO 3,5 MM À 3,5 MM

B1




CÂBLE D'ALIMENTATION SECTEUR

B2




ADAPTATEURS RCA FEMELLE À FEMELLE

B3




0,15 M CÂBLE AUDIO 3,5 MM À RCA MÂLE

B4



GUIDE DE CONNEXION CÂBLÉE TÉLÉVISION (TOUTES LES CONSOLES)

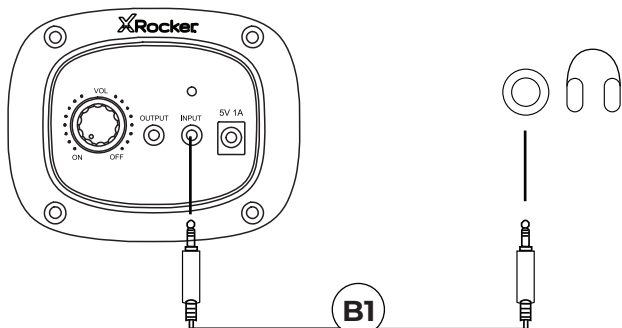


1. Connectez une des extrémités du câble **B1** aux prises d'entrée (INPUT) 3,5 mm du panneau de commande du X Rocker
2. Connectez l'autre extrémité du câble **B1** à la prise casque de la télévision.
3. Une fois connecté à votre télévision, augmentez le volume à 50% de son maximum pour le meilleur niveau sonore. **

*Remarque : Si votre télévision ne possède pas de prise casque, il vous faudra acheter un adaptateur TOSlink supplémentaire pour vous connecter directement à une console et bénéficier du son.


**Sur certaines télévisions, vous devez augmenter le volume de la sortie casque séparément, dans les paramètres de son de la télévision.

CONNEXION VIA UNE MANETTE SYSTÈMES PS4 UNIQUEMENT

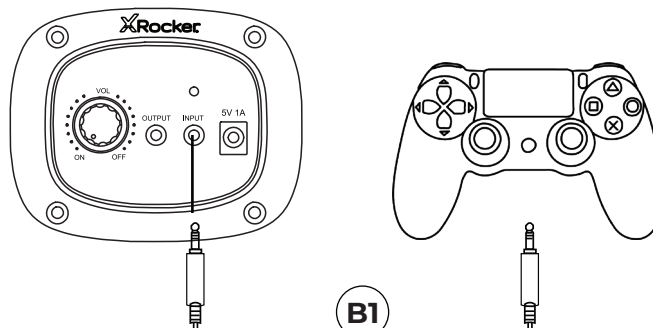

1. Connectez une des extrémités du câble **B1** au bas de la manette PS4 via la prise casque.
2. Connectez l'autre extrémité du câble **B1** au fauteuil via le port vert.
3. Une fois la PS4 allumée et le menu principal affiché, maintenez le bouton PS noir enfoncé jusqu'à ce que le menu rapide apparaisse.
4. Dans ce menu, sélectionnez **[Adjust sound and devices] (Réglage du son et des périphériques)**
5. Sélectionnez ensuite **[output to headphones] (sortie vers casque)**
6. Modifiez le réglage de **[Chat Only] (Chat audio uniquement)** à **[All audio] (Tout audio)**
7. Assurez-vous que le volume dans le menu précédent est réglé sur le maximum.

GUIDE DE CONNEXION BLUETOOTH

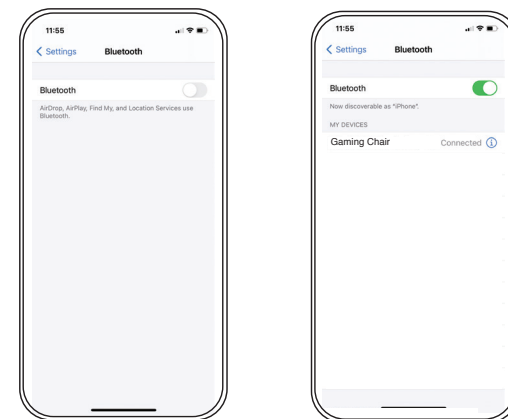

1. Allez dans les paramètres Bluetooth du périphérique de sortie audio, activez le Bluetooth si besoin et cherchez **Gaming Chair**. Une fois trouvé, sélectionnez l'option **Gaming Chair**. Si un mot de passe est requis, le code à quatre chiffres est '0000'.
2. Once you're connected, the Bluetooth indicator on the panel will light up.

DÉPANNAGE

Le panneau de commande n'est pas sous tension	• Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché. • Assurez-vous que l'alimentation au niveau de la source d'alimentation fonctionne correctement. • Lorsque le fauteuil est en position «ON» (marche), bougez légèrement le câble d'alimentation au niveau du port. Si des lumières vacillent (ou non), veuillez contacter l'assistance technique (détails ci-dessous).
Absence de son	• Essayez un autre mode de connexion si possible • Confirmez que le périphérique/système est correctement configuré, comme spécifié dans le guide de connexion précédent.
Les haut-parleurs ne produisent pas de son/un son faible	• Veuillez contacter l'assistance XRockergaming pour ce problème.
Il n'y a pas de prise casque sur votre télévision ?	• Vous avez certainement besoin d'acheter un adaptateur TOSlink. Si vous n'êtes pas certain de ce que vous devez acheter, veuillez Contactez le support pour ce problème.

INFORMATIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ

- Évitez de plonger le X Rocker ou de le mettre en contact avec des liquides.
- Consultez l'assistance X Rocker avant de dévisser un composant électrique du fauteuil.
- Faites toujours attention aux câbles situés entre le fauteuil X Rocker et la source d'alimentation/le périphérique audio.
- Faites toujours attention aux câbles branchés lorsque vous déplacez ou faites rouler le X Rocker.
- Si les câbles ou le matériel électrique sont cassés, il y a un risque d'électrocution. Veuillez contacter l'assistance pour obtenir des pièces de rechange et jetez les pièces endommagées conformément à la réglementation en vigueur.
- Ne vous tenez pas debout sur le X Rocker ou ne dépassez pas la limite de poids de 120 kg par d'autres moyens.
- Ne vous penchez pas trop en arrière sur le fauteuil sous peine de le faire basculer.
- L'écoute prolongée à un niveau sonore élevé peut entraîner des troubles de l'audition.